

# このたびは三菱車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

この取扱説明書は、Mitsubishi Multi Entertainment System（三菱マルチエンターテインメントシステム）の正しい取り扱いについて説明しています。

万一、取り扱いを誤りますと事故や故障の原因となりますので、ご使用前に必ずお読みください。

※以降「本機」と記載します。

## ■ナビゲーションシステムについて

ハイブリッドナビゲーションシステムは、衛星からの電波を受信して現在地を測位するGPS、ジャイロセンサーと車速センサーを使って車の移動量を検出する自律航法などによって自車の現在地を地図の上に表示しながら、目的地までの道案内（ルート誘導）をするものです。

本機は、あらかじめ目的地を指定すれば、目的地までのルートを自動的に設定し（国道、主要地方道、都道府県道、主要一般道、高速道、有料道で自動ルート計算）、画面表示と音声で目的地までの道案内を行います。

ルート誘導時でも、走行中は実際の交通規制が優先されます。必ず道路標識など実際の交通規制に従い、安全を確かめて走行してください。

---

## 本機内のデータ消去について

---

お車をお譲りになるとき、または廃棄される場合には以下の内容を消去することをおすすめいたします。詳しくは、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

### ■お客様のプライバシー保護のために・・

- ・本機に保存された個人情報を含むすべてのデータ（登録リスト、メンテナンス情報など）。

### ■著作権保護のために・・

- ・本機に保存された画像データ／音楽データなど（その他録音データ）。
- 本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、お車を譲渡（有償および無償）いたしますと、著作権法上、著作権者の権利を侵害します。

- 
- 取扱説明書は車の中に保管してください。
  - 車両本体の取り扱い要領については、別冊の取扱説明書をご覧ください。
  - お車をゆずられるときは、取扱説明書を車につけておいてください。
  - 装備仕様の変更などにより、取扱説明書の内容がお客様のお車と合わないことがありますので、あらかじめご了承ください。
  - ご不明な点は三菱自動車販売会社にお問い合わせください。
-

# 本書の構成

本書は、基本的な使いかたを説明している「基本操作編」と、より詳しい使いかたを説明している「応用操作編」で構成されています。仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。

## はじめに

本書の構成	P.3
本書の見かた	P.4
本機のご紹介	P.6
安全にお使いいただくために	P.8
お使いになる前に	P.12
早わかり一覧	P.24

## 基本操作編

本体を操作しよう	P.35
ナビゲーションを使ってみよう	P.43
オーディオ・ビジュアルを使ってみよう	P.83
タッチパネルの基本操作	P.119
地図に表示されるマーク	P.133

## 応用操作編

### ナビゲーション編

目的地の設定	P.139
ルートの設定と誘導	P.165
情報を利用する	P.183

### オーディオ・ビジュアル編

ラジオを聴く	P.201
テレビを観る	P.207
DVDを観る	P.217
CD・MP3・WMAの音楽を聴く	P.231
ミュージックキャッチャーを使う	P.241
USBメモリーのオーディオを聴く	P.251
iPodを聴く／iPodビデオを観る	P.255

### 設定編

各種設定	P.263
お車を譲渡・廃棄するときは	P.299
別売品を使う	P.301
困ったときに	P.345
付録	P.365
索引	P.384

# 本書の見かた

本書は、以下のサンプルページのスタイルを基本に作られています。

## 基本操作編

### 目的地を探す

住所から探す

● 住所データから、目的地を探せます。

● 実行中は本操作を行えません。  
住所データの取得状況により、一部提供しない住所があります。

● リスト画面で表示される **MAP** をタッチすると、選択した項目の代表地図の地図と地図メニューが表示されます。

ここまでの操作

1 目的地の都道府県をタッチする

2 市区町村をタッチする

### マーク

操作に関する補足説明を、マークを使って説明しています。  
各マークの意味は、次のページをご覧ください。

### ここまでの操作

この操作をはじめる前に行う手順を説明しています。

### ハードボタン

本体に付いているボタンです。

## 応用操作編

### タッチキー

画面上をタッチして操作できるキーです。

### 操作の流れ

操作の流れを形で表しています。  
▼：この後に手順が続く  
■：操作が終了

### いろいろな検索方法

よく使うジャンルを登録する

よく使うジャンルのジャンルを5つまで登録できます。ジャンルを登録しておくことで、目的地検索ジャンルで探すときにすばやく呼び出せて便利です。コンビニやガソリンスタンドは、店名まで指定して登録することもできます。

ここまでの操作

1 登録したいジャンルをタッチする

2 登録したいジャンルをタッチする

3 登録したいジャンルをタッチする

4 登録したいジャンルを選んで、登録をタッチする

● 登録済をタッチすると選んだジャンル内のすべてのジャンルが登録されます。

● 登録済をタッチすると、店名を設定できます。

よく使うジャンルが登録されます。周辺検索メニュー画面にアイコンが表示されます。

## マークの意味



### 用語説明

よく使う用語や分かりにくい用語の意味を説明しています。



### お知らせ

操作の前に注意していただきたいことや、知っておいていただきたいことを説明しています。



### アドバイス

本機を使いこなすための補足説明です。



警告



注意



お願い

### 警告・注意・お願い


安全のために必ず守っていただきたいことや、お車や本体のために気を付けていただきたいことを説明しています。

※各マークの色は基本操作編と応用操作編で異なります。

## ハードボタンについて

本体に付いているハードボタンを操作するときは、本書では以下のように表記しています。

例：  を押す

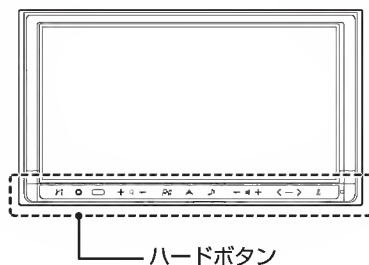


ハードボタン

## タッチキーについて

本機は、画面を指先で触れるだけで操作ができるタッチパネル形式を採用しています。

画面上のキーをタッチして操作をするときは、本書では以下のように表記しています。

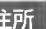例：  をタッチする




タッチキー

# 本機のご紹介

## ドライブを楽しもう

本機のナビゲーションシステムで、ドライブがもっと楽しくなります。

## 音楽と映像を楽しもう

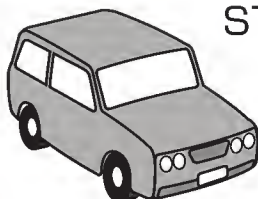

START!

### ① ドライブに出発！ 目的地を設定しよう！

いろいろな方法で目的地を探すことができ、設定もかんたんです。  
ナビゲーションによるドライブを、もっとわくわくさせる地図コミュニティサイト「チズルとススム」に対応しています。(P.382)

### ② わかりやすいルート案内で 分かれ道でも安心！

分かれ道では、音声案内のほかにイラスト表示など、目で見て確認できます。(P.72)

### ③ サービスエリアで休憩！ 無理なく運転

高速道路でサービスエリア／パーキングエリアに近づくと、施設情報が表示されます。  
サービスエリア内にガソリンスタンドがあるのかも一目でわかります。(P.81)

### ④ 周辺検索で レストランを探そう！

フランス料理やイタリア料理など、お好みのレストランを現在地周辺から探せます。(P.146)

### ⑤ 自宅へ帰ろう！

レストランに立ち寄っても、他の施設に寄り道しても、ワンタッチで自宅へのコースを設定できます。(P.54)

GOAL!



ドライブを楽しもう

音楽と映像を楽しもう

本機で、高品質の音と映像を楽しみましょう。



ラジオのスポーツニュースを聞いたり… (P.89)



ご自分で編集した MP3 の曲を聴いたり… (P.103)



DVD も鑑賞できます (P.97)

●そのほかにも…

お気に入りの CD なら  
ミュージックキャッチャーに録音して  
いつでも聴けます (P.109)

地上デジタルテレビが  
観られます (P.93)


iPod と接続すれば、  
お気に入りの曲やビデオを  
いつでも楽しめます (P.115)

SD カードに音楽データや  
登録地データを入れて、  
いつでもご利用になれます (P.312)

! お願い

上記操作は、停車している状況を前提にしています。

- ・走行中は、必ずシートベルトを装着してください。
- ・運転中に iPod の操作はお止めください。
- ・運転中にディスクや SD カードをセットするのはお止めください。

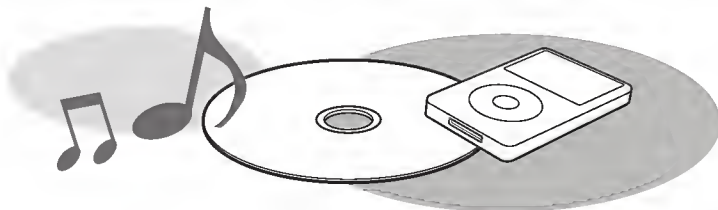



# 安全にお使いいただくために

## 必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みいただきたい注意事項などを説明しています。




## 絵表示について

本取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、さまざまな絵表示をしています。その表示と意味は次のとおりです。  
内容をよく理解してから本文をお読みください。

	<b>警告</b>	この絵表示の記載事項を守らないと、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。
	<b>注意</b>	この絵表示の記載事項を守らないと、人が障害を負ったり、物的損害が発生するおそれがあります。

### ■絵表示の例

絵表示の記号には、それぞれ意味があります。絵表示の意味をご理解いただき、安全に正しくお使いください。

	この記号は、注意（警告を含む）をしなければならない内容です。 図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指はさまれ注意）が描かれています。
	この記号は、禁止（やってはいけないこと）する内容です。 図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	この記号は、必ず行っていただきたい内容です。

## 安全上のご注意

- 安全のため、ご使用の前に下記のご注意を含めて本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも見られる所（グローブボックスなど）に必ず保管してください。

## ■使用上のご注意



## 警告

### 運転時の警告

**走行中は運転者による操作をしない**



運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。ナビゲーション機器は、安全のため、パーキングブレーキを引いた状態で停車させないと、一部の操作ができないようになっていきます。

**運転者がテレビやビデオを見る  
ときは、必ず安全な場所に車を  
停車させる**



本機は、安全のため、パーキングブレーキを引いた状態で停車させないと、一部の操作ができないようになっていきます。

**走行中、運転者はナビゲーションの地図を見ない**



走行中は音声案内を参考として、実際の交通規則に従ってください。

**ナビゲーションによるルート誘導・音声案内時は、実際の交通規則に従って走行する**



ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規則に反する場合があります。交通事故の原因となります。

**走行中、運転者は本機の画像を注視しない**



前方不注意となり、交通事故の原因となります。



## 本機の扱い上の警告

### 本機の分解、改造をしない



本機の機構は精密なため、万一異常が発生したときでも、絶対にケースを開けて分解、回転部分への注油は、やめてください。

事故や火災、感電の原因となります。

### ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズを使用する



規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。

### 画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しない



事故や火災、感電の原因となります。そのような場合は、必ず三菱自動車販売会社に相談してください。

### 万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変なにおいがするなど異常が起これば、ただちに使用を中止する



そのまま使用すると事故や火災、感電の原因となります。必ず三菱自動車販売会社に相談してください。



## 注意

本機の取り付け・取り付けの変更は、安全のため、必ず三菱自動車販売会社に依頼する



専門技術と経験が必要です。

本機を車載用として以外は使用しない



けがや感電の原因となることがあります。

可動部などに手や指を挟まれないよう注意する



液晶パネル開閉時に手や指を入れると、けがの原因になることがありますので、差し込まないでください。

ディスク挿入口に異物を入れない



火災や感電の原因となることがあります。

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で使用する



車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

電源を切るときは、音量を最小にする



電源ON時に突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

# お使いになる前に

## ナビゲーションについて

### お願い

- バッテリー（補機用）あがり防止のため、本機の操作は、車のエンジンをかけた状態またはパワーユニットを起動させた状態で行ってください。
- タッチパネルに保護シートなどを貼らないでください。反応が遅くなったり、誤作動の原因となることがあります。

### お知らせ

- お車をご購入後、はじめてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、現在地を測位するまで5分～15分ぐらいかかることがあります。また、通常お使いになっている場合でも、測位状況により測位するまで2分～3分程度かかることがあります。
- GPS情報は、受信状態や時間帯、米国国防総省による故意の衛星精度の低下により測位誤差が大きくなる場合があります。その他にもGPSアンテナの近くで携帯電話などの無線機器を使った場合は、電波障害の影響で、一時的にGPS衛星からの電波を受信できなくなることがあります。
- 検索機能から表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を表したものです。そのまま目的地を設定した場合、まれに施設の裏側や、高速道路上など、不適切な場所に誘導してしまう場合があります。予めご了承の上、目的地付近の経路をお確かめになるよう、お願いいたします。
- 提供されるVICS情報は、最新のものではない場合もあります。提供されるVICS情報は、あくまで参考情報としてご利用ください。
- ルート（経路）計算ができないときは、目的地を近くの主要な道路に移して計算してください。また、目的地までの距離などの条件によっても、計算できない場合があります。
- 本機の近くで携帯電話などの電氣的ノイズを発生する機器を使用すると、画面が乱れたり雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる機器を遠ざけるか、ご使用をお控えください。

## オーディオ・ビジュアルについて

### 本機で使えるオーディオ・ビジュアルメディア

本機でお使いいただけるオーディオ・ビジュアルメディアは以下のとおりです。  
本機へのセット方法は各メディア説明の参照先をご覧ください。

#### ● DVDビデオ

市販されているDVDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86) をご覧ください。  
本機でDVDビデオをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(P.217) をご覧ください。



#### ● DVD-VR

ご家庭で録画した映像を保存したDVDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86) をご覧ください。  
本機でDVD-VRをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(P.217) をご覧ください。

#### ● CD

市販されているCDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86) をご覧ください。  
本機でCDをお楽しみいただくには、  
「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(P.231) をご覧ください。



#### ● MP3／WMAディスク

MP3／WMA形式の音楽データをCD-R/RWやDVD-R/RWに保存したものです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86) をご覧ください。  
本機でMP3／WMAディスクをお楽しみいただくには、  
「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(P.231) をご覧ください。

#### ● SDカード

SDカードにMP3／WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86) をご覧ください。  
本機でSDカード内の音楽をお楽しみいただくには、  
「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(P.231) をご覧ください。



## お使いになる前に


### ● USBメモリー

USBメモリーにMP3／WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。

本機でUSBメモリー内の音楽をお楽しみいただくには、「USBメモリーのオーディオを聴く」(P.251)をご覧ください。

## DVD/CD取り扱い上のご注意

- ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペンなどで文字を記入しないでください。
- ディスクは、表面に傷や指紋をつけないように扱ってください。
- セロハンテープやラベルなどの糊がはみ出したり、はがした跡があるディスクは使用しないでください。そのまま本機に挿入すると、ディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。
- 新しいディスクには、周囲に「バリ」が残っていることがあります。このようなディスクを使用すると、動作しなかったり、音飛びの原因となります。バリのあるディスクは、ボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。

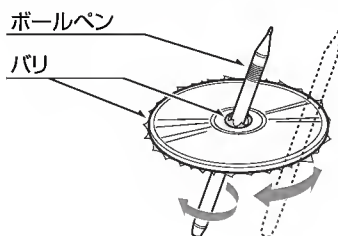

# 目次

## はじめに

本書の構成	3
本書の見かた	4
本機のご紹介	6
安全にお使いいただくために	8
お使いになる前に	12
早わかり一覧	24

## 基本操作編

本体を操作しよう	35
各部の名称とはたらき	36
操作パネル	36
本体	38
操作パネルの使いかた	39
電源を入れる	39
画面の表示を消す	40
操作パネルを開閉する	41
操作パネルの角度を調整する	41
ナビゲーションを使ってみよう	43
地図画面の見かた	44
現在地の地図画面	44
ナビゲーションコントロールバーの使いかた	46
AVコントロールバーの使いかた	47
地図を拡大／縮小する	48
地図の向きを変える	49
地図をスクロールする	50
VICS情報画面の見かた	52
VICS情報が表示された地図画面	52
自宅を登録する	53
地図から登録する	53
目的地を探す	55
住所から探す	55
地名から探す	57
施設の名称から探す	58
登録リストから探す	59

お気に入りから探す	62
その他の便利な探し方	64
<b>ルート案内を開始する</b>	<b>65</b>
目的地を設定したら	65
ルート案内の条件を変更する	67
その他の詳細な設定方法	67
ルート案内中の音声案内	68
<b>ルート案内中の地図画面の見かた</b>	<b>69</b>
ルート案内中の地図画面	69
ルート案内中の案内表示	71
<b>地図の表示方法を変える</b>	<b>77</b>
地図表示の種類	77
地図を分割して表示する	78
地図を立体的に表示する	78
シティモード・ハイウェイモードで表示する	79
一方通行を表示する	82

<b>オーディオ・ビジュアルを使ってみよう</b>	<b>83</b>
<b>基本的な使いかた</b>	<b>84</b>
オーディオをON/OFFする	84
オーディオを切り替える	85
音量を調整する	85
メディアの出し入れ	86
<b>ラジオを聴く</b>	<b>89</b>
<b>ラジオの操作画面について</b>	<b>90</b>
ラジオの画面	90
<b>ラジオの操作</b>	<b>92</b>
AM/FMを切り替える	92
自動で放送局を選ぶ	92
手動で放送局を選ぶ	92
<b>テレビを観る</b>	<b>93</b>
はじめて使うときは	93
テレビを観る	93
<b>テレビの操作画面について</b>	<b>94</b>
地上デジタル放送（ワンセグ）の画面	94
<b>テレビの操作</b>	<b>96</b>
自動で放送局を選ぶ	96
手動で放送局を選ぶ	96

番組案内を見る	96
DVDを再生する	97
DVDの操作画面について	98
市販のDVD（DVDビデオ）の画面	98
ご家庭で録画したDVD（DVD-VR）の画面	100
DVD再生の操作	102
一時停止する	102
再生を停止する	102
早送り／早戻しする	102
スロー再生する	102
CD・MP3・WMAの音楽を聴く	103
ディスクを再生する	103
SDカード・USBメモリーを再生する	103
CD・MP3・WMAの操作画面について	104
CDの画面	104
MP3・WMAの画面	106
CD・MP3・WMA再生の操作	108
早送り／早戻しする	108
前／次のトラックを再生する	108
前／次のフォルダを再生する	108
ミュージックキャッチャーを使う	109
ミュージックキャッチャーとは	109
録音する前にお読みください	109
録音する	111
再生する	111
ミュージックキャッチャーの操作画面について	112
ミュージックキャッチャーの画面	112
ミュージックキャッチャーの操作	114
早送り／早戻しする	114
前／次のトラックを再生する	114
前／次のアルバムを再生する	114
iPodを聴く／iPodビデオを観る	115
iPodを再生する	115
iPodビデオを観る	115
iPodの操作画面について	116
iPodの画面	116



iPod再生の操作 .....	118
早送り／早戻しする .....	118
前／次のトラックを選んで再生する .....	118

## タッチパネルの基本操作 ..... 119

文字パネルの操作 .....	120
文字を入力する .....	120
文字を変換する .....	120
文字を消去する .....	121
文字を挿入する .....	121
文字の種類を切り替える .....	122
候補を表示する .....	122
リストの操作 .....	124
リストをスクロールする .....	124
タブを使って選ぶ .....	124
項目を絞り込む .....	125
リストの選択／解除をする .....	129
全選択をする .....	129
リストを並べ替える .....	130
リストの表示方法を変える .....	131

## 地図に表示されるマーク ..... 133

地図ランドマーク一覧 .....	134
SA/PA図 .....	136
VICS受信画面 .....	137
VICS情報の受信マーク .....	137
VICS情報のランドマーク .....	137

## 応用操作編

<b>目的地の設定</b> .....	139	<b>ラジオを聴く</b> .....	201
いろいろな検索方法 .....	140	よく聴く放送局を登録して	
目的地メニューから探す .....	141	利用する .....	202
TV・雑誌の情報から探す .....	144	放送局をリストに登録する .....	203
周辺検索メニューから探す .....	146	放送局リストを利用する .....	204
その他のメニューから探す .....	152	ラジオの設定を変更する .....	205
登録リストを編集する .....	160	受信エリアを切り替える .....	205
登録地点の情報を編集する .....	160	<b>テレビを観る</b> .....	207
こんな画面が表示されたら .....	162	ワンセグとは .....	208
検索結果画面表示について .....	162	よく観る放送局を登録して	
施設情報について .....	163	利用する .....	210
<b>ルートの設定と誘導</b> .....	165	放送局をリストに登録する .....	211
設定したルートを変更する .....	166	放送局リストを利用する .....	212
ルートを再設定する .....	167	メインチャンネル／	
ルートを比較する .....	168	サブチャンネルを選局する .....	213
ルートの優先路・計算条件を		地上デジタル放送の受信設定を	
変える .....	170	変更する .....	214
設定したルート編集する .....	173	音声・エリアを切り替える .....	214
経由地の設定をする .....	173	<b>DVDを観る</b> .....	217
設定したルートを削除する .....	178	本機で使えるDVD .....	218
設定したルートを確認する .....	179	再生できるディスク .....	218
ルートを表示する .....	179	再生できないディスク .....	218
ルート上の情報を確認する .....	181	いろいろな再生方法 .....	219
<b>情報を利用する</b> .....	183	DVDビデオの再生方法 .....	219
情報メニューを見る .....	184	DVD-VRの再生方法 .....	220
FM VICS情報を利用する .....	185	リピート・スキャン再生をする	
ビーコンVICS情報を利用する		.....	221
.....	189	いろいろな操作方法 .....	222
ラジオの交通情報を受信する .....	192	画面サイズを切り替える .....	222
本機の情報を見る .....	193	字幕・音声・アングルを	
メンテナンス情報を利用する .....	194	切り替える .....	223
ETC情報を利用する .....	197	DVDビデオの初期設定を変更する	
		.....	224
		モニターサイズを設定する .....	225
		言語を設定する .....	226

## 目次

パレンタルレベルとパスワードを 設定する .....	227
常に再生状態を表示する .....	230
<b>CD・MP3・WMAの音楽を 聴く .....</b>	<b>231</b>
本機で使えるCD .....	232
再生できるディスク .....	232
再生できないディスク .....	232
本機で使えるMP3・WMA .....	233
再生できるMP3・WMAファイル .....	233
MP3ファイルについて .....	233
WMAファイルについて .....	234
MP3・WMAの記録メディアに ついて .....	235
いろいろな再生方法 .....	237
フォルダ、トラックを選ぶ .....	237
リピート・スキャン ・ランダム再生をする .....	239
情報を表示する .....	240
トラック情報、CD-TEXT、 TAG情報を表示する .....	240
<b>ミュージックキャッチャーを 使う .....</b>	<b>241</b>
ミュージックキャッチャーに ついて .....	242
タイトル表示について .....	242
録音設定を変更する .....	243
自動録音の設定を変更する .....	243
手動録音の設定をする .....	244
いろいろな再生方法 .....	245
アルバム・トラックを選ぶ .....	245
リピート・スキャン ・ランダム再生をする .....	247
アルバム・トラック情報を 編集する .....	248
アルバムを編集する .....	248
トラックを編集する .....	250
<b>USBメモリーのオーディオを 聴く .....</b>	<b>251</b>
USBメモリーの音楽を聴く .....	252
音楽データの保存方法について .....	252
操作画面について .....	252
USBメモリーのオーディオを 再生する .....	253
<b>iPodを聴く／iPodビデオを 観る .....</b>	<b>255</b>
接続できるiPod .....	256
いろいろな再生方法 .....	258
トラックを選ぶ .....	258
リピート・シャッフル再生をする .....	260
情報を表示する .....	261
トラック情報を表示する .....	261
iPodの接続方法を切り替える .....	262
接続方法を切り替える .....	262
<b>各種設定 .....</b>	<b>263</b>
ナビゲーションの設定をする .....	264
ナビ画面の設定をする .....	265
地図上のアイコンの設定をする .....	268
走行軌跡の設定をする .....	270
走行中の地図の設定をする .....	271
ルート案内画面の設定をする .....	273
音声案内の設定をする .....	275
VICS情報の設定をする .....	277
ETCの設定をする .....	281
その他の設定をする .....	283
初期設定をする .....	288
OPTIONボタンの操作方法 .....	289

オーディオの設定をする	290	MYコースを利用する	321
音質を設定する	290	MYスポットの取り込み／書き出し	322
画面の設定をする	293	TV・雑誌情報の更新	324
画面の設定をする	293	地上デジタルTVチューナーを使う	325
スクリーンを設定をする	295	地上デジタル放送とは	325
オープニング画面を設定する	297	B-CASカードとは	326
<b>お車を譲渡・廃棄するときは</b>	<b>299</b>	B-CASカードについて	327
データを消去（初期化）する	300	B-CASカードを台紙からはがす	327
ナビゲーション内のデータ消去に ついて	300	操作画面について	328
<b>販売品を使う</b>	<b>301</b>	ワンセグ放送と12セグ放送を 切り替える	330
リモコンを使う	302	バンドを切り替える	331
各部の名称とはたらき	302	選局する	332
リモコンを操作する	304	放送局リストから選局する	334
接続したビデオを観る	306	便利な放送を利用する	336
VTR機器を接続して使う	306	音声を切り替える	337
VTR機器接続の設定を切り替える	308	地上デジタル放送の設定をする	338
リヤビューカメラを使う	309	リモコンを使う	341
リヤビューカメラの操作	310	リモコンボタンの名称とはたらき	342
SDカードを使う	311	<b>困ったときに</b>	<b>345</b>
利用可能なSDカード	311	自車位置がずれていたら	346
SDカードに関するご注意	311	自車位置のずれを修正するには	346
SDカードのデータを編集する	312	3Dセンサーによる上下道路判定に ついて	346
アルバム情報の取り込み／書き出し	313	自車位置の精度について	347
オープニング画面の取り込み／削除	314	故障かなと思ったら	350
登録地点の取り込み／書き出し	316	ナビゲーション関連	350
登録地点の編集	317	オーディオ関連	352
スクリーンデータの取り込み／削除	318	リヤビューカメラ	357
走行軌跡の書き出し	320	その他	357
		よくある質問について（Q&A）	358

## 目次

エラーメッセージ一覧 .....	362
<b>付録 .....</b>	<b>365</b>
収録データベースについて ...	366
市街地図収録エリア一覧 .....	369
VICSシステムの問い合わせ先 .....	375
VICS情報有料放送サービス 契約約款 .....	376
カントリーコード一覧 .....	377
お手入れ .....	378
商標について .....	379
「チズルとススム」について ...	382
便利機能で楽しもう .....	382
暗証番号照会申込書 .....	383
<b>索引 .....</b>	<b>384</b>

# Memo

# 早わかり一覧

## 目的地を探したいとき



### ▶この画面からできる操作

- 1** 電話番号から探す ..... P.142
- 2** 住所から探す ..... P.55
- 3** 目的地の名称を入力して探す ..... P.58
- 4** 施設のジャンルから探す ..... P.142
- 5** 本機に登録した地点から探す ..... P.59
- 6** TVや雑誌で紹介された施設を探す ..... P.144

#### ▶▶ TV・雑誌 をタッチしてできる操作

- 番組・雑誌の名称から探す ..... P.144
- 施設のジャンルから探す ..... P.145
- 現在地や目的地の周辺にある施設から探す ..... P.145

**7** 現在地や目的地の周辺にある施設から探す ..... P.146**▶▶ 周辺検索 をタッチしてできる操作**

よく使うジャンルを登録して一括で探す ..... P.148

車の位置の周辺から探す ..... P.149

目的地に設定した場所の周辺から探す ..... P.149

目的地に最も近い駐車場を探す ..... P.149

地図をスクロールして表示した場所の周辺から探す... P.149

検索アイコンの表示を消す ..... P.146

**8** その他の方法で探す ..... P.152**▶▶ その他 をタッチしてできる操作**

行ったことのある地点から探す ..... P.153

サービスエリアや高速道路の入り口・出口から探す  
..... P.153、P.154、P.155

緯度・経度を入力して探す ..... P.156

郵便番号を入力して探す ..... P.156

マップコードを入力して探す ..... P.157

メモリーカード内の登録地を目的地に設定する ..... P.157

メモリーカード内のMYスポットを目的地に設定する ... P.158


メモリーカード内のMYコースを目的地に設定する ..... P.158

**9** よく行く地点から探す ..... P.62**10** 自宅を目的地として設定する ..... P.54**11** 目的地を解除する ..... P.178



## 交通情報などを確認したいとき

 を押す

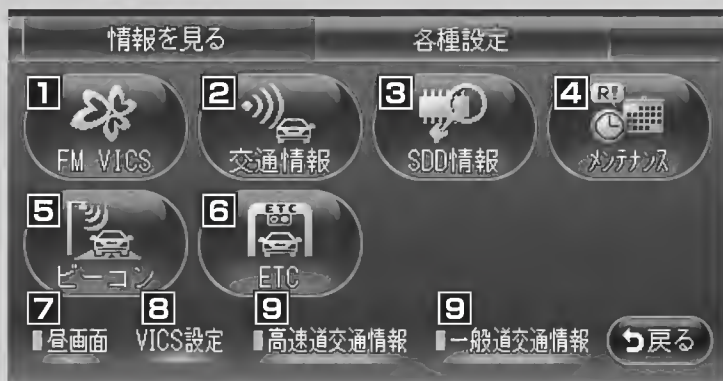

### ▶この画面からできる操作

**1** FM VICS情報を見る ..... P.187

#### ▶▶ **FM VICS** をタッチしてできる操作

渋滞情報を文字で表示する ..... P.188

渋滞情報を図形で表示する ..... P.188

各地への所要時間を表示する ..... P.188

緊急情報を表示する ..... P.188

**2** ラジオの交通情報を聞く ..... P.192

**3** メモリー情報や製品情報を見る ..... P.193

**4** 車のメンテナンス情報を設定する ..... P.194

## 5 ビーコンVICS情報を見る<sup>※1</sup> ..... P.190

### ▶▶ **ビーコン** をタッチしてできる操作

- 渋滞情報を文字で表示する ..... P.191
- 渋滞情報を図形で表示する ..... P.191
- 各地への所要時間を表示する ..... P.191
- 注意警戒情報を表示する ..... P.191
- 緊急情報を表示する ..... P.191

## 6 ETCの履歴や情報を見る<sup>※2</sup> ..... P.197

### ▶▶ **ETC** をタッチしてできる操作

- ETCの履歴情報を表示する ..... P.199
- 最新のETC利用履歴を表示する ..... P.199
- ETC料金を割り勘にして計算する ..... P.200
- ETCについての設定をする ..... P.281
- ETC車載器のセットアップ情報を表示する ..... P.199

## 7 昼画面と夜画面を切り替える ..... P.293


## 8 FM VICS、ビーコンVICSの設定をする ..... P.277

## 9 渋滞情報表示のON/OFFを切り替える ..... P.279

※1 別売の三菱自動車純正 VICS光/電波ビーコン受信機接続時のみ

※2 別売の三菱自動車純正 ETC車載器接続時のみ

## 各種設定を変えたいとき

 を押し、 **各種設定** をタッチする



### ▶この画面からできる操作

- 1** ナビゲーションの設定をする ..... P.264
- 2** オーディオの設定をする ..... P.290
- 3** ミュージックキャッチャーの録音設定をする ... P.243
- 4** モニターの画質を調整する ..... P.293、P.294
- 5** メニューのデザインを変える ..... P.295
- 6** SDカードのデータの取り込み／書き出しをする… P.312
- 7** 本機起動時に表示するオープニング画面を変える… P.297
- 8** 昼画面と夜画面を切り替える ..... P.293

## ナビゲーションの設定を変えたいとき

 を押し、 **各種設定** ▶ **ナビ設定** をタッチする



### ▶この画面からできる操作


- 1** ナビゲーション画面を設定する ..... P.265
- 2** 地図上に表示されるアイコンを設定する ..... P.268
- 3** 走行した道のりの表示を設定する ..... P.270
- 4** ルート案内中の画面表示を設定する ..... P.271
- 5** ルート案内中の案内表示を設定する ..... P.273
- 6** ルート案内中の音声案内を設定する ..... P.275
- 7** VICS情報に関する設定をする ..... P.277  
ETCに関する設定をする<sup>※1</sup> ..... P.281
- 8** その他の設定をする ..... P.283
- 9** iPodの接続方法を設定する ..... P.288

※1 別売の三菱自動車純正 ETC車載器接続時のみ。画面のアイコンは **VICS/ETC** と表示されます。


## 地図画面からナビゲーションの機能呼び出すには

地図画面で **NAVI** を押す

目的地を設定していないとき



目的地を設定しているとき



### ▶この画面からできる操作

- 1** よく使う機能を簡単に呼び出す ..... P.285
- 2** 現在地や目的地の周辺にある施設を探す ..... P.146
- 3** 現在表示している地点を本機に登録する ..... P.60
- 4** 自宅を目的地として設定する ..... P.54

## 5 目的地までのルートの確認や編集をする ..... P.166

### ▶▶ ルートをタッチしてできる操作

- 条件を変えずにルートを再計算する ..... P.167
- 有料道を優先してルートを再設定する ..... P.167
- 一般道を優先してルートを再設定する ..... P.167
- 渋滞などを迂回するルートを設定する ..... P.167
- 計算条件の異なる複数のルートを表示する ..... P.168
- ルートの計算条件を変更する ..... P.170
- 設定したルートを編集する ..... P.173
- 経由地を削除する<sup>※1</sup> ..... P.177
- 出発時刻の異なる複数のルートと比較する ..... P.169
- 現在地から目的地までのルートを表示する ..... P.179
- 設定したルート上をデモ走行する ..... P.180
- 設定した目的地を解除する ..... P.178

## 6 目的地までのルート上の情報を見る ..... P.181

### ▶▶ 経路情報をタッチしてできる操作

- 目的地の地図を表示する ..... P.181
- 現在地から次の案内地点までの地図を表示する ..... P.181
- 現在地から渋滞の起点までの地図を表示する ..... P.181
- 1つ前の音声案内をもう一度聞く ..... P.182
- 信号の有無などルート上の情報を確認する ..... P.182

※1 経由地を設定したルートを走行中に表示されます。

## 目的地を見つけたら・・・

### 目的地を探す




### ▶この画面からできる操作

- 1** 表示している地点を目的地に設定する ..... P.65
- 2** 計算条件の異なる複数のルートを表示する ..... P.168
- 3** ルートの計算条件を変更する ..... P.170
- 4** 表示している地点を本機に登録する※1 ..... P.60
- 5** 表示している地点を経由地に設定する ..... P.175
- 6** 地点の位置を調整する ..... P.177
- 7** 地点の位置情報をQRコードで表示する ..... P.164
- 8** 周辺の駐車場情報を表示する ..... P.149

※1 登録リストに登録されている地点にカーソルを合わせているときは、が表示され、地点情報の表示、編集、削除ができます。

## 音と映像を楽しみたいとき

 を押す


## ▶この画面からできる操作

- 1** FMラジオ、AMラジオを聴く ..... P.201
- 2** DVDを観る／CD、MP3、WMAディスクを聴く  
..... P.217、P.231
- 3** ミュージックキャッチャーを使う ..... P.241
- 4** 地上デジタル放送（ワンセグ）を観る<sup>※1</sup> ..... P.207
- 5** SDカード内の音楽を聴く ..... P.231
- 6** USBメモリーの音楽を聴く<sup>※2</sup> ..... P.251  
iPodの音楽を聴く<sup>※3</sup>／iPodビデオを観る<sup>※3</sup> ..... P.255
- 7** 接続したVTR機器を再生する<sup>※4</sup> ..... P.306
- 8** オーディオ・ビジュアルをOFFにする ..... P.84

※1 別売の地上デジタル放送チューナー接続時はアイコンの表示が変わります。

※2 別売のUSBメモリー接続時のみ

※3 別売のiPod接続時のみ

※4 別売のVTR機器接続時のみ



# Memo